

**FLAMMA**

**E1000**

**Intelligent Guitar**

**Manuel d'utilisation**

**FLAMMA**

[www.flammainnovation.com](http://www.flammainnovation.com)

Shenzhen Flamma Innovation Co., Ltd.



# CONTENT

PRÉCAUTION	.....	<b>01-03</b>
PRÉSENTATION	.....	<b>04</b>
VISITE RAPIDE	.....	<b>05-06</b>
INSTRUCTIONS	.....	<b>07-09</b>
CARACTÉRISTIQUES	.....	<b>10</b>

# PRECAUTION

**Merci d'avoir choisi la guitare FLAMMA, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer.**

**Pour éviter les chocs électriques, les courts-circuits, les blessures, les risques d'incendie ou tout autre facteur dangereux causant des dommages ou la mort, veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil :**

## **Alimentation**

- Veuillez utiliser le bloc d'alimentation qui répond aux exigences d'alimentation de l'appareil FLAMMA. L'alimentation doit être approuvée par les autorités compétentes et répondre aux exigences réglementaires locales (UL, CSA, VDE, CCC).
- Veuillez vérifier que la prise jack et le cordon d'alimentation fonctionnent correctement après les avoir utilisés pendant un certain temps. Retirez la poussière et les salissures à temps pour éviter tout dommage inattendu.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant s'il reste inutilisé pendant une longue période ou en cas d'orage.

## **Batterie**

- Veuillez ne pas mettre l'appareil sous tension ou le charger dans un environnement humide.
- Veuillez ne pas charger l'appareil à des températures extrêmes.

- 
- En cas d'odeur particulière ou de bruit étrange pendant la charge, veuillez arrêter la charge dès que possible et contacter l'équipe après-vente pour une réparation ou un remplacement.
  - En cas de fuite de liquide, ne touchez pas le liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, il est recommandé de contacter le médecin dès que possible pour obtenir des conseils plus détaillés. ● Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion, ne le démontez pas, ne le pressez pas et ne le jetez pas au feu ou dans l'eau. N'utilisez pas la batterie. Si elle gonfle ,
  - Ne l'exposez pas à la chaleur et ne l'utilisez pas après l'avoir trempée.

### **Nettoyage**

- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'alcool de nettoyage, de diluants pour peinture, de cire, de solvants, de liquides de nettoyage ou de chiffons imprégnés de produits chimiques.

### **Emplacement**

- Pour éviter toute déformation, décoloration ou autre dommage grave, n'exposez pas cet appareil aux conditions suivantes :

- 
- Lumière directe du soleil
  - Emplacement excessivement poussiéreux ou sale
  - Humidité élevée


### **Fonctionnement**

- Température ou humidité extrêmes ● Champs magnétiques
- Vibrations ou chocs importants
- Veuillez ne pas appuyer fortement sur l'interrupteur d'alimentation ou les boutons de commande.
- Veuillez ne pas laisser des bouts de papier, du métal ou tout autre objet être jetés dans l'appareil.
- Veuillez ne pas laisser l'appareil tomber de haut, le pousser ou le frapper lourdement.

### **Avertissement**

Veuillez ne pas démonter, modifier l'appareil pour ne pas bénéficier de la garantie. Veuillez contacter directement l'équipe d'assistance de FLAMMA pour obtenir un service de réparation.


# LAYOUT

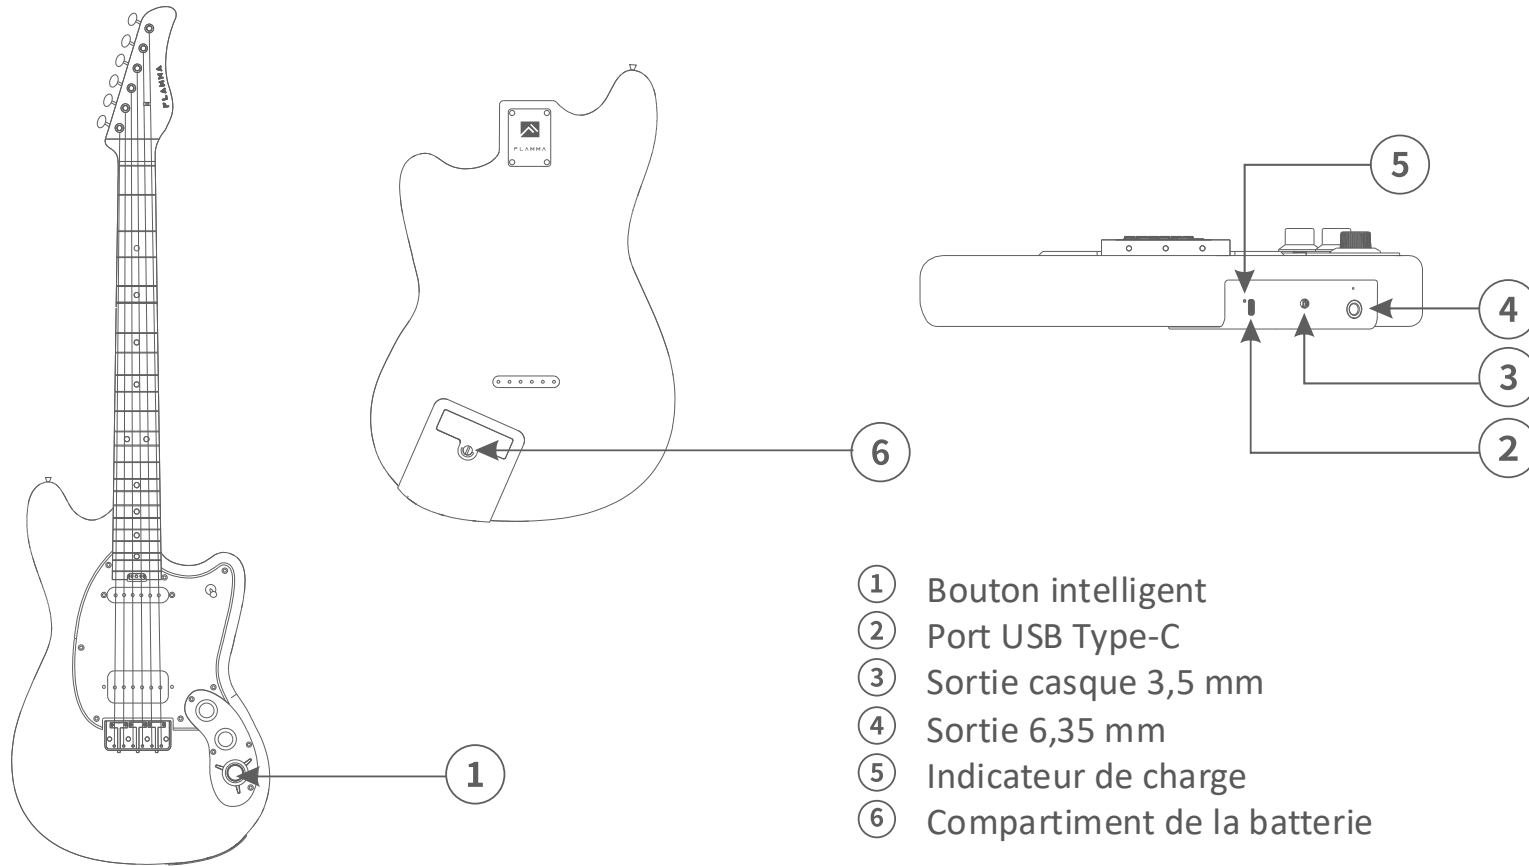

# QUICK TOUR

## 1.Connexion

Veillez configurer la connexion selon le diagramme ci-dessous, connectez votre guitare FLAMMA à l'amplificateur/interface audio/appareil mobile.

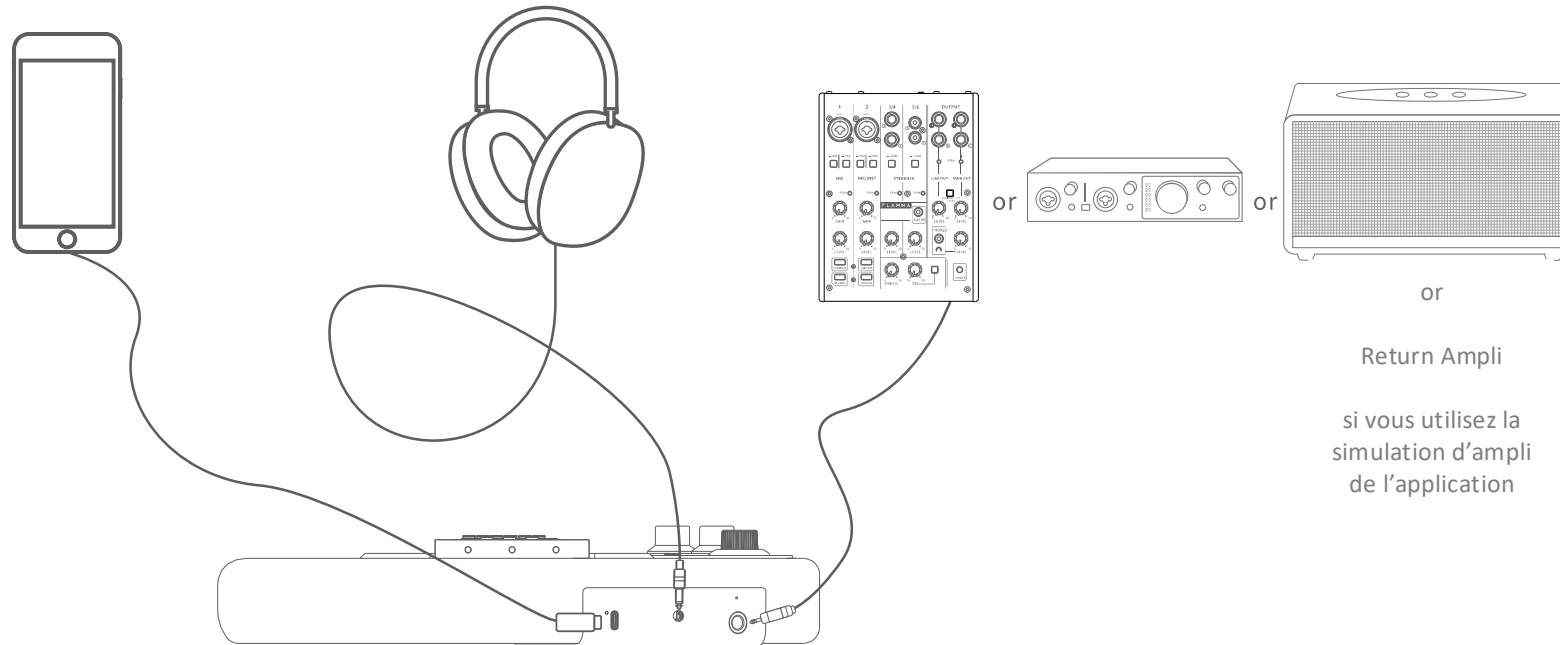



---


## Maintien de la batterie

**Chargement** : Si la LED du bouton intelligent clignote rapidement ou s'éteint immédiatement pendant le jeu, veuillez charger la guitare FLAMMA dès que possible. Il est recommandé d'utiliser un bloc d'alimentation capable de répondre aux exigences de la guitare en matière de puissance pour brancher la guitare sur le port USB de type C afin de la charger. L'indicateur de charge devient ROUGE pendant la charge et devient VERT lorsque la charge est terminée.

**Remplacement** : La batterie est amovible. Tournez la vis du compartiment de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer et retirer la batterie. Il est recommandé d'installer une batterie de remplacement correspondant à la puissance requise par la guitare.

## Marche/Arrêt

Tournez le bouton intelligent dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » pour allumer la guitare, le voyant du bouton s'allume ; tournez le bouton intelligent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » pour éteindre la guitare, le voyant du bouton s'éteint.

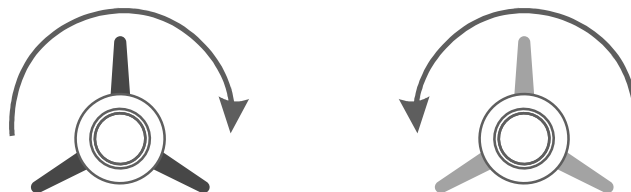

# INSTRUCTIONS

- **FLAMMA App**

La guitare intelligente FLAMMA est livrée avec l'App pour l'édition des préférences et l'accès au Cloud FLAMMA. Veuillez télécharger l'App sur Appstore(iOS), Play store(Android), ou sur la page de téléchargement officielle de FLAMMA.

- **Lecture Bluetooth**

Ouvrez le menu Bluetooth de votre appareil mobile, recherchez la guitare intelligente FLAMMA pour la connecter. Ensuite, les utilisateurs peuvent lire des pistes audio à partir d'un appareil mobile mélangées au signal de la guitare FLAMMA et envoyer ce signal par la sortie principale de la guitare.

- **Enregistrement direct via un appareil mobile**

Connectez votre appareil mobile à la guitare FLAMMA via le port USB de type-c, puis le signal de la guitare ira directement à votre appareil mobile pour l'enregistrement direct ou la diffusion en direct avec l'App de caméra native ou l'App de médias sociaux.


Remarques : Le câble OTG approprié est nécessaire pour la connexion d'enregistrement direct. Le câble OTG de type C pour les appareils Android ; le câble OTG Lightning pour les appareils iOS.

---

- **Pratique silencieuse**

Branchez le casque dans la prise casque pour une pratique silencieuse. Tournez le bouton intelligent pour contrôler le niveau de volume du signal du casque.

Il est recommandé d'utiliser une batterie autorisée pouvant répondre aux exigences de puissance de la guitare FLAMMA, afin d'éviter les problèmes inattendus et les dommages causés par une batterie de qualité inférieure.

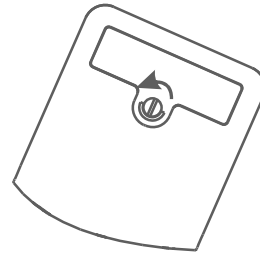

Il est recommandé d'utiliser une batterie autorisée, capable de répondre aux exigences de puissance de la guitare FLAMMA, afin d'éviter les problèmes inattendus et les dommages causés par une batterie de qualité inférieure. La guitare FLAMMA est équipée d'une protection contre la surcharge, la surcharge, les courts-circuits et les surintensités.

La température de charge appropriée est de 0 à 45°C ; la température de stockage est de 25°C±5°C.

---

Il est recommandé de charger la batterie tous les trois mois comme une batterie complètement chargée ; charger la batterie vide tous les mois pour la maintenance.

La durée de vie de la batterie sera d'environ 75 % de l'original après 300 fois de circuit de charge.

● **Pédale de commande sans fil FLAMMA (achetée séparément)**

La pédale de commande sans fil peut être utilisée avec la guitare FLAMMA pour un meilleur contrôle des pré réglages en concert. Veuillez consulter le manuel de la pédale de commande sans fil pour plus d'informations.

# SPECIFICATIONS

<b>Nom du produit :</b>	E1000
<b>Sortie guitare :</b>	Prise audio 6,35 mm (valeur d'impédance : 100 ohms)
<b>Sortie casque :</b>	Prise audio 3,5 mm (valeur d'impédance : 32 ohms)
<b>Batterie :</b>	Pile au lithium 18650 (3,7 V 2600 mAh)
<b>Durée de vie :</b>	8 heures
<b>Temps de charge :</b>	2.5 heures
<b>Autonomie en veille :</b>	10 heures
<b>Exigences de charge :</b>	DC 5V, 2A
<b>USB :</b>	Port USB type-C
<b>Version Bluetooth :</b>	5.0
<b>Contrôle sans fil :</b>	2.4G
<b>Accessoires :</b>	Manuel d'utilisation, câble USB, outils de réglage

DISTRIBUTEUR FRANCE

**Music**  
**Accessories**  
**Enterprise**  
**Distribution**